




# HINWEIS

## Arbeitshöhe: bis 12,67 m

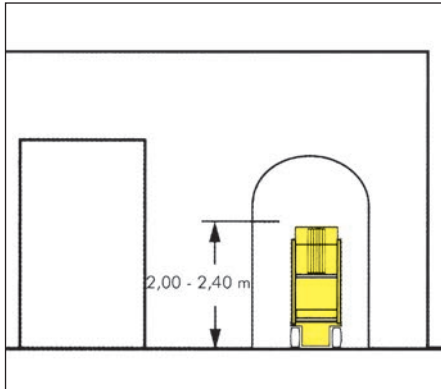

Niedrige Durchfahrtshöhe, sehr wendige HUB-ARBEITS-BÜHNE.

### I. Aufbau und Arbeiten mit der HUB-ARBEITS-BÜHNE

1. Bodenbeschaffenheit prüfen und auf festen Untergrund achten!  
Kein Schrägstand!
2. Netzstecker bei Elektrogeräten ziehen.
3. Fahrgeschwindigkeit beachten.
4. Sicherheitsbügel Arbeitskorb wieder runterlegen!
5. Die HUB-ARBEITS-BÜHNE nur vom Arbeitskorb aus bedienen.

### II. Abbau und Beenden der Arbeiten mit der HUB-ARBEITS-BÜHNE


1. Gerät immer in Grundstellung fahren.
2. Elektrogeräte nach Arbeitsende zum Laden an den Strom anschließen (220 V)!
3. Tägliche Batterieladung von mindestens 12 Stunden.

### III. Fehlerbehebung bei Geräteausfall

1. HUB-ARBEITS-BÜHNE funktioniert nicht.
  - 1a. Wurde die HUB-ARBEITS-BÜHNE über Nacht an den Strom angeschlossen?
  - 1b. Ist der Not-Aus gezogen?
  - 1c. Ist der Batterieauptschalter eingesteckt?
2. HUB-ARBEITS-BÜHNE hebt nicht.
  - 2a. Ist die HUB-ARBEITS-BÜHNE überlastet?
  - 2b. Steht die HUB-ARBEITS-BÜHNE gerade?
  - 2c. Wurde die HUB-ARBEITS-BÜHNE beim Heben eingeklemmt?

## IV. Sicherheitshinweise

1. Gerät nicht überlasten. HUB-ARBEITS-BÜHNE kann beschädigt werden!
2. Immer Sicherheitsgeländer geschlossen halten!
3. Bodenbeschaffenheit prüfen! HUB-ARBEITS-BÜHNE muß waagrecht stehen!
4. HUB-ARBEITS-BÜHNE nicht anfahren! Vorsicht: Es können Personen und Gegenstände beschädigt werden!
5. Langsam fahren, Geschwindigkeit dem Umfeld anpassen:  
HUB-ARBEITS-BÜHNE ist kein Auto!
6. Bei Hallen mit Laufkatzenkränen, Aufsichtspersonal bestellen!
7. Bei Verfahren in der Höhe auf Fahrwege und Hindernisse achten!
8. HUB-ARBEITS-BÜHNE für Innenräume auch nur im Innenraum benutzen!
9. Nur eingewiesene Personen über 18 Jahre sind zum Bedienen befugt!  
Aufsichtspflicht!

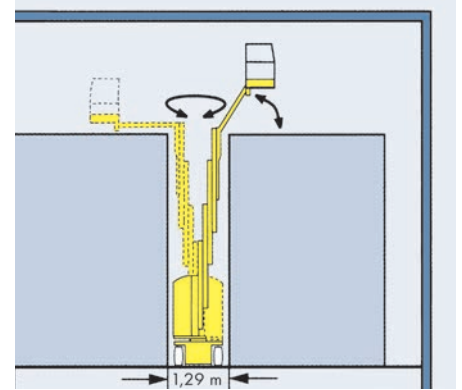

Hindernisse können überwunden werden. Schmale Durchfahrtsbreite. Keine Überhänge.

**Einweisung des jeweiligen Gerätetyps beachten und immer danach handeln! Nur schriftlich beauftragte, eingewiesene und befugte Personen dürfen die HUB-ARBEITS-BÜHNEN bedienen!**

**WICHTIG: Betriebsanleitung beachten!  
Es gilt die BGR 500 und STVO!**